



PILONAS FLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-BLEN PARA ATORNILLAR




EJEMPLO DE INSTALACIÓN:




1.

Hacer un agujero en el suelo para colocar el anclaje.

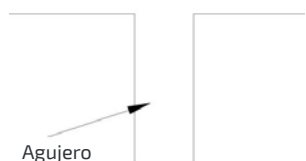


2.

Llenar el agujero hecho con resina Epoxi (no incluida).

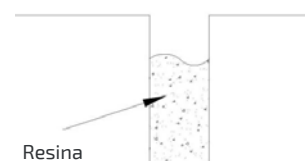


3.

Poner el anclaje en el agujero.

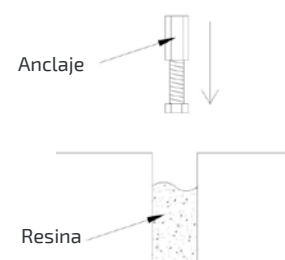


4.

Dejar que la resina se seque y luego atornillar la pizona.

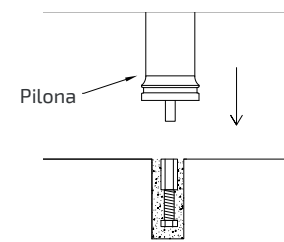

5.

Acabar de fijar la pizona con la ayuda de la llave de apriete (no incluida).

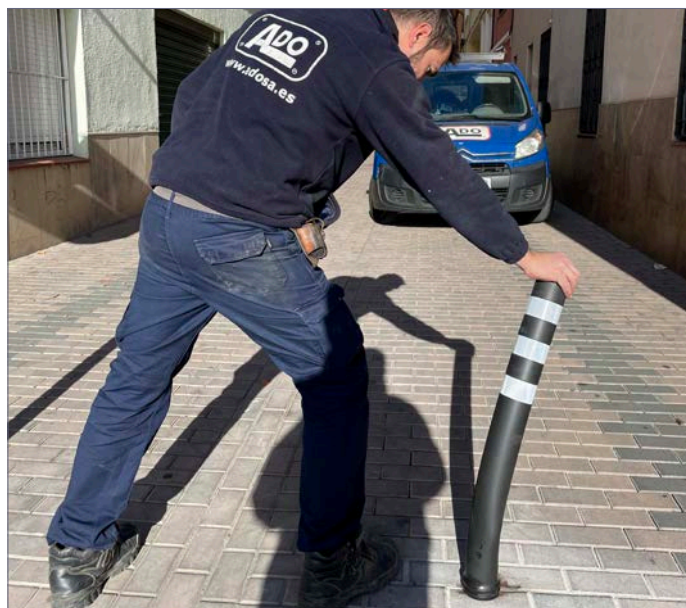

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es

ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17