





INSTALACIÓN Y MONTAJE


ALCORQUE CIRCULAR

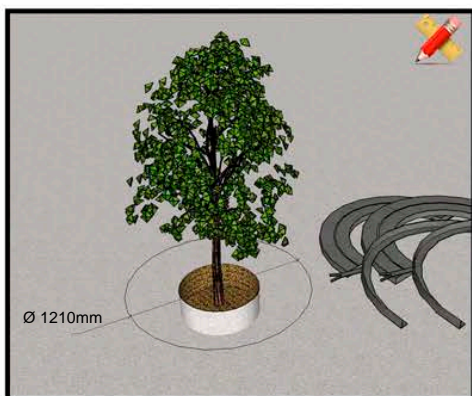


1. Efectuar el trazado del alcorque tomando en cuenta las medidas exteriores del ángulo.

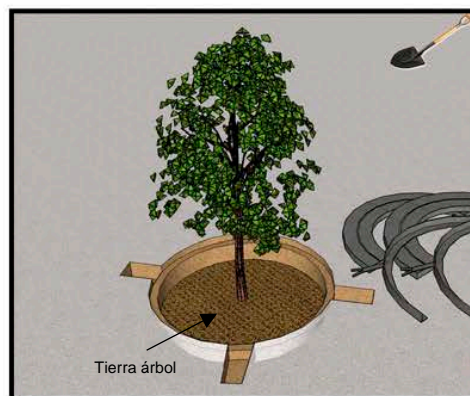


2. Realizar el agujero del alcorque, recordar realizar también agujero donde van las patas de anclaje.

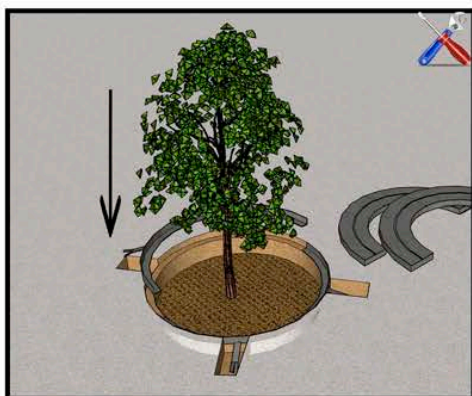

3. Colocar los 2 ángulos.

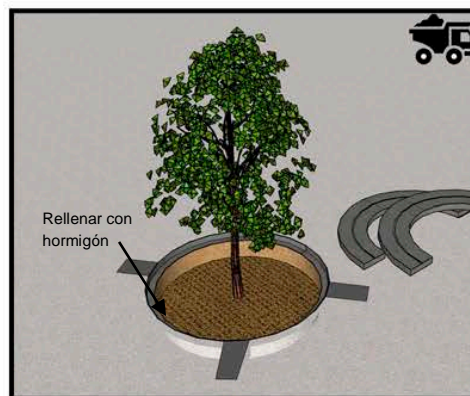

4. Rellenar los 4 agujeros de las patas de anclaje con hormigón.

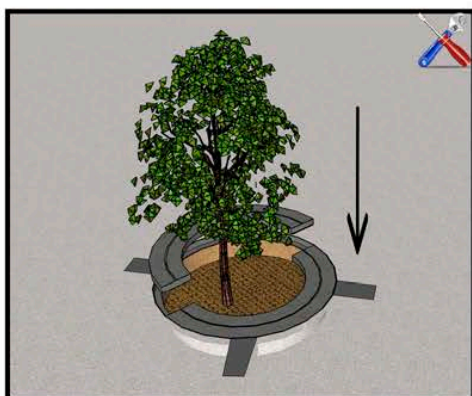

5. Colocar los 2 alcorques sobre el ángulo.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**