





# INSTALACIÓN Y MONTAJE


## APARCA BICICLETAS KONG

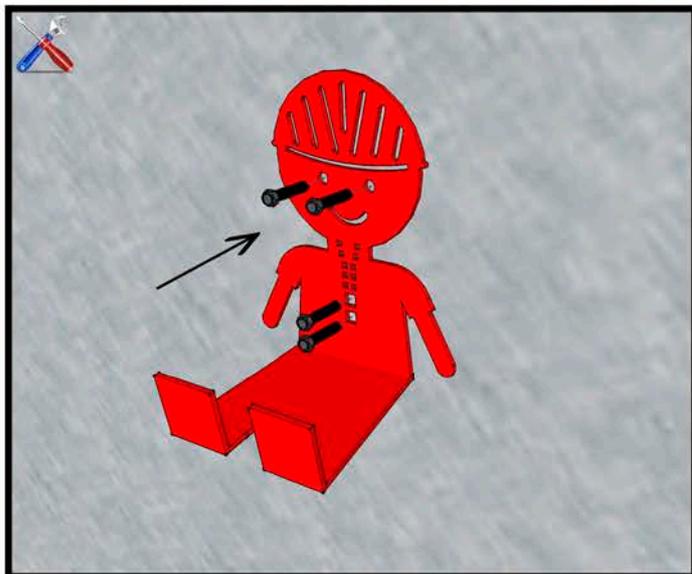


1. Colocar el muñeco con 4 tornillos M-6. Los tacos deberán de ser adecuados a la superficie donde se instalará el soporte para aguantar el peso de la bicicleta.

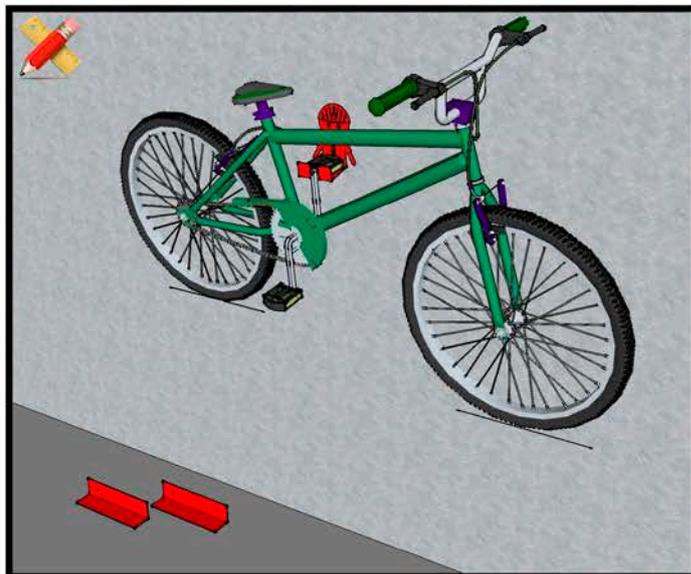

2. Una vez colgado el muñeco colgar la bicicleta y marcar la posición de la llanta delantera y trasera

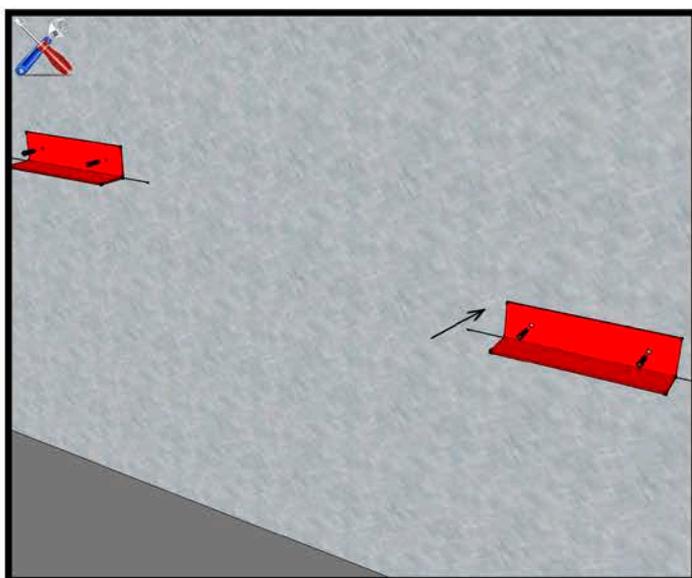

3. Descolgar la bicicleta y colocar los 2 ángulos con tornillos M-6 en las marcas colocadas anteriormente

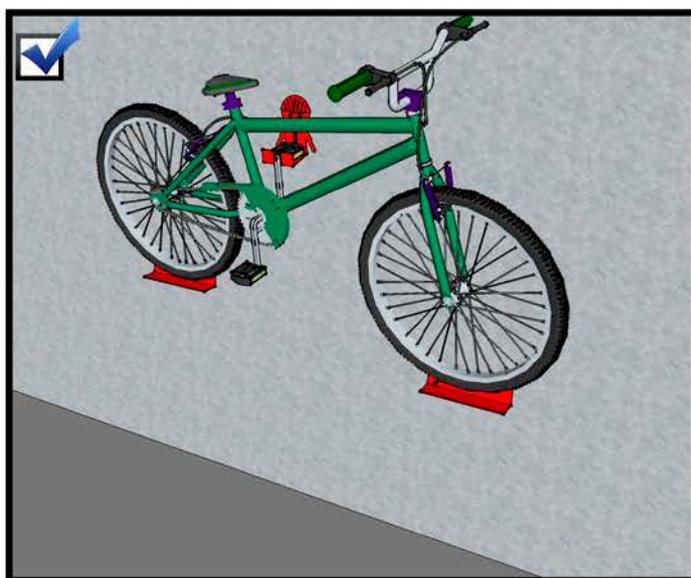

[www.adosa.es](http://www.adosa.es)



[ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

**Oficina, Fábrica y Almacén logístico:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centro:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Exposición y Ventas:** c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

**Almacén logístico:** Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**