





INSTALACIÓN Y MONTAJE


FUENTE DOGI

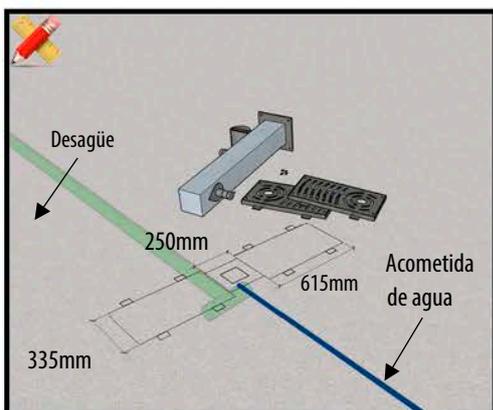

1. Efectuar el trazado según las medidas de la fuente y las rejillas en un lugar con acceso a la acometida de agua y desagüe ya existentes.

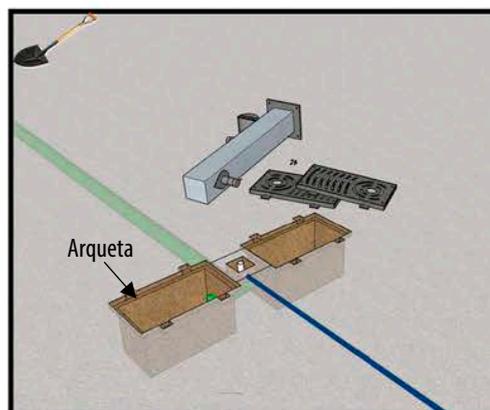


2. Realizar la excavación de las rejillas a 30mm, y de la fuente y la arqueta a las medidas que se requieran según las instalaciones de agua y desagüe existentes.

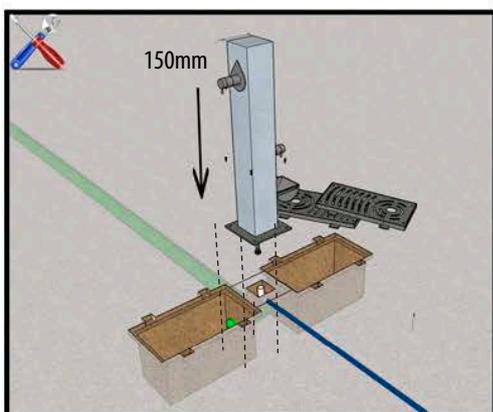


3. Conectar la toma de agua Hembra 1/2" a la acometida de agua existente, colocar la fuente y fijar al suelo mediante tacos metálicos M-11*.

*Los tacos metálicos no están incluidos.

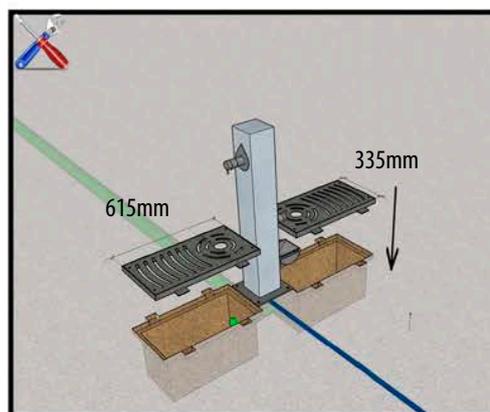

4. Colocar la rejilla.

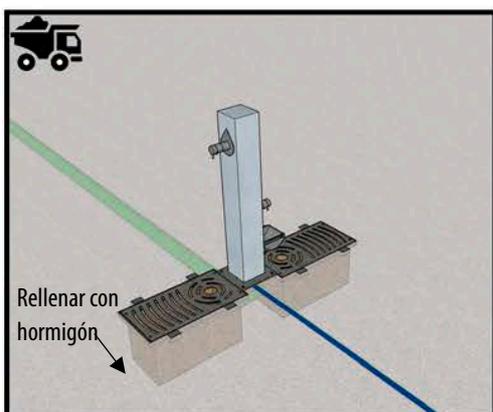

5. Rellenar los 4 agujeros de las patas de anclaje con hormigón.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17