





INSTALACIÓN Y MONTAJE


HITO FLEXIBLE HA75

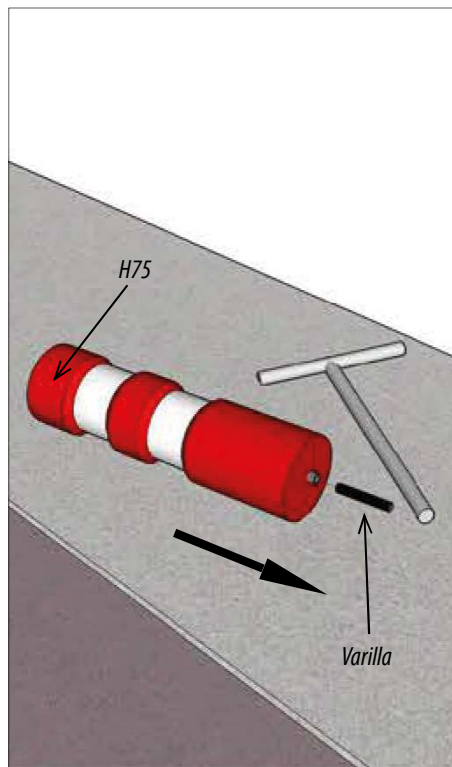


1.
Desenroscar fijación hembra de hito HA75 para su posterior instalación en pavimento.

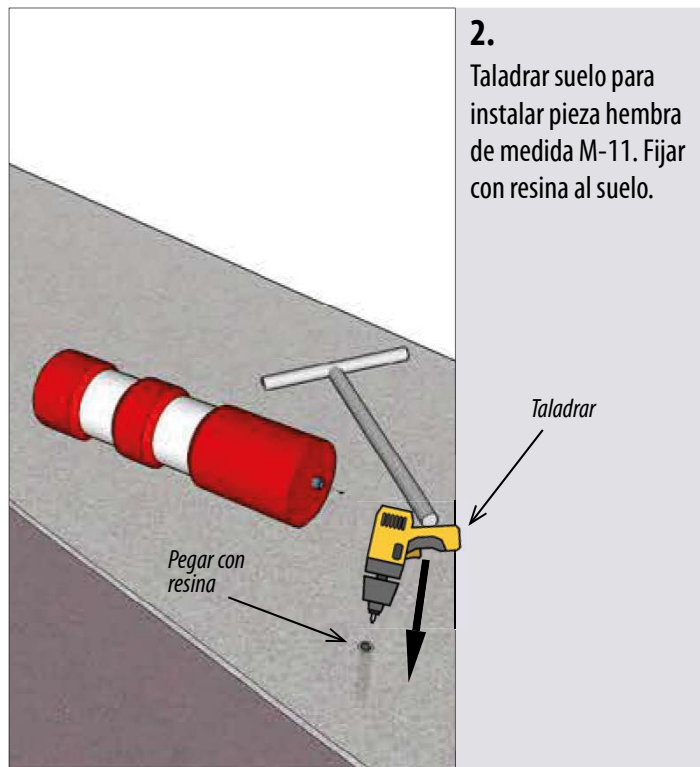

2.
Taladrar suelo para instalar pieza hembra de medida M-11. Fijar con resina al suelo.

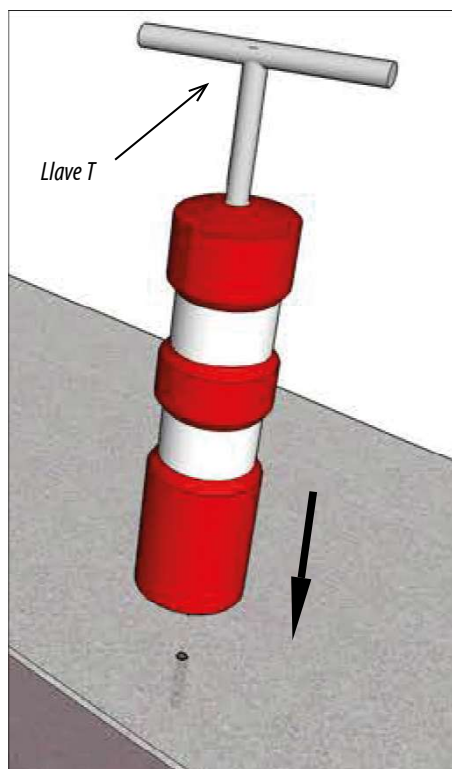

3.
Fijar hito mediante tornillo interior, roscar este con llave específica.

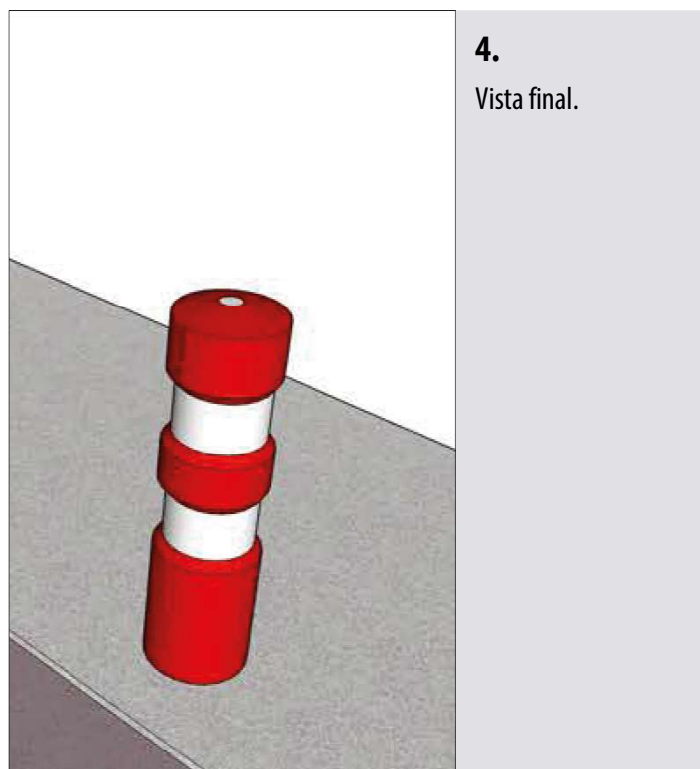

4.
Vista final.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 557 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**