

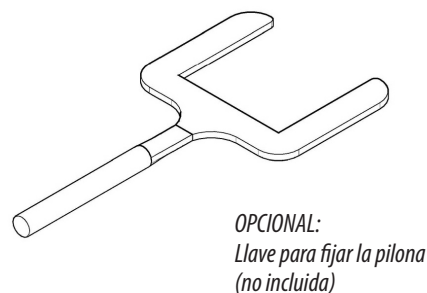


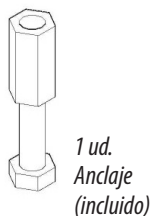

INSTALACIÓN Y MONTAJE

PILONA A-FLEX / A-ECO CON TORNILLO

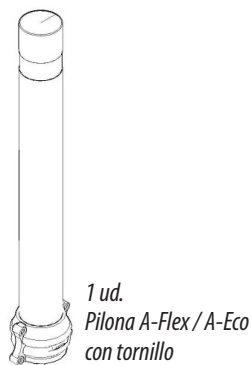

Agujero

1.
Hacer un agujero en
el suelo para colocar el
anclaje.

Resina

2.
Llenar el agujero
hecho con resina
Epoxi (no incluida).

Anclaje

3.
Poner el anclaje en el
agujero.

Resina

Pilona

4.
Dejar que la resina
se seque y luego
atornillar la pilona.

5.
Acabar de fijar la
pilona con la ayuda de
la llave.

Ref. LLFLEXT

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 557 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**