



INSTALACIÓN Y MONTAJE

SEPARADOR VIAL MOMPE

● INCLUYE:



Varilla roscada M-12 mm.
Zincada y tuerca.
Ref. MOMPETOR




Resina
Ref. RS400




1.
Colocar el separador
en el lugar deseado.



2.
Perforar con broca \varnothing 14
mm. a la profundidad
indicada para cada
fijación.



3.
Retirar el separador y
limpiar los agujeros de
residuos.

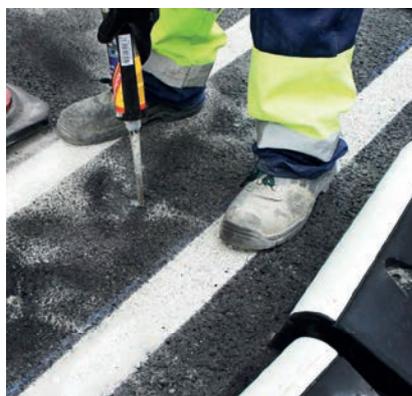

4.
Llenar
aproximadamente 2/3
de los agujeros con
resina **Ref. RS400**



5.
Colocar el separador
con la tornillería
(varilla + tuerca). **Ref.**
MOMPETOR



6.
Esperar que seque
la resina y ajustar
el separador con la
tuerca.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**