



# INSTALACIÓN Y MONTAJE

## SEPARADOR VIAL SNAKE

### ● INCLUYE:



Varilla roscada M-12 mm.  
Zincada, tuerca y arandela.  
Ref. PANTERATOR




Resina  
Ref. RS400


### ● INSTRUCCIONES:

- Colocar el separador en el lugar deseado y perforar con broca  $\varnothing$  14 mm. a la profundidad indicada para cada fijación.
- Retirar el separador y limpiar los agujeros de residuos.
- Llenar aproximadamente 2/3 de los agujeros con resina **Ref. RS400**
- Colocar el separador con la tornillería (varilla + tuerca + arandela). **Ref. PANTERATOR**
- Esperar que seque la resina y ajustar el separador con la tuerca.

### ● FIJACIONES:

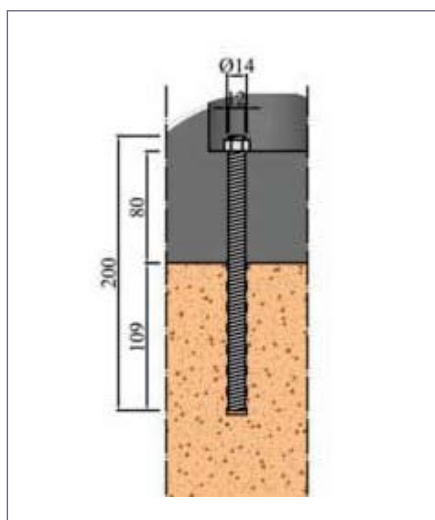

*Fijaciones en el centro del separador.*

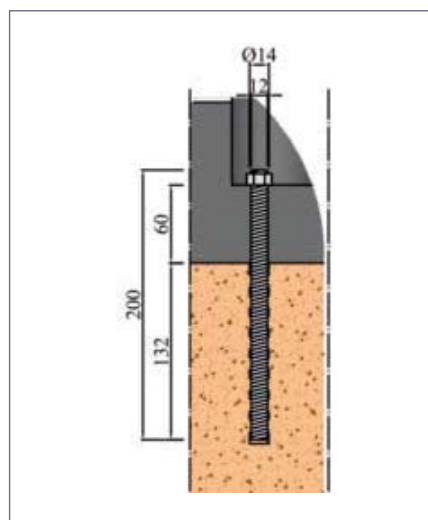

*Fijaciones en los extremos del separador.*



[www.adosa.es](http://www.adosa.es)



[ado@adosa.es](mailto:ado@adosa.es)

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)  
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 557 90 95**  
Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**