



INSTALACIÓN Y MONTAJE

SEPARADOR VIAL SNAKE

● INCLUYE:



Varilla roscada M-12 mm.
Zincada, tuerca y arandela.
Ref. PANTERATOR




Resina
Ref. RS400




● INSTRUCCIONES:

- Colocar el separador en el lugar deseado y perforar con broca \varnothing 14 mm. a la profundidad indicada para cada fijación.
- Retirar el separador y limpiar los agujeros de residuos.
- Llenar aproximadamente 2/3 de los agujeros con resina **Ref. RS400**
- Colocar el separador con la tornillería (varilla + tuerca + arandela). **Ref. PANTERATOR**
- Esperar que seque la resina y ajustar el separador con la tuerca.

● FIJACIONES:

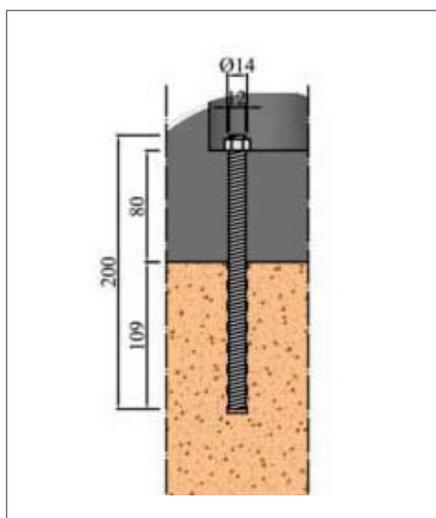

Fijaciones en el centro del separador.

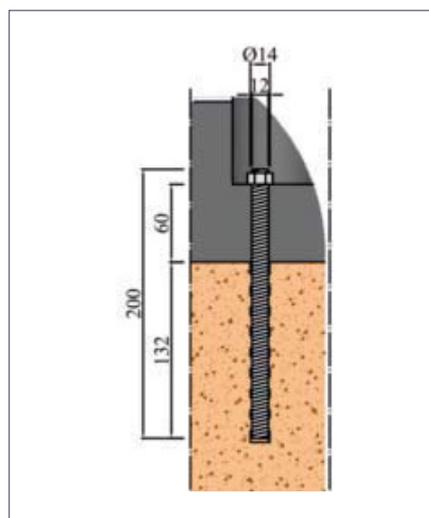

Fijaciones en los extremos del separador.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**
Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**